



Conseils de pose et d'entretien pour les appuis et seuils Tradition.

Les appuis et seuils Tradition ont pour fonction de créer une étanchéité entre la maçonnerie en ajoutant un élément décoratif à la façade et protège les enduits.

Réaliser une arase en béton à l'aide de deux planches droites au droit de chaque ouverture, en tenant compte de l'épaisseur de l'appui et de la colle, soit plus ou moins 11 cm. Après séchage retirer le coffrage.

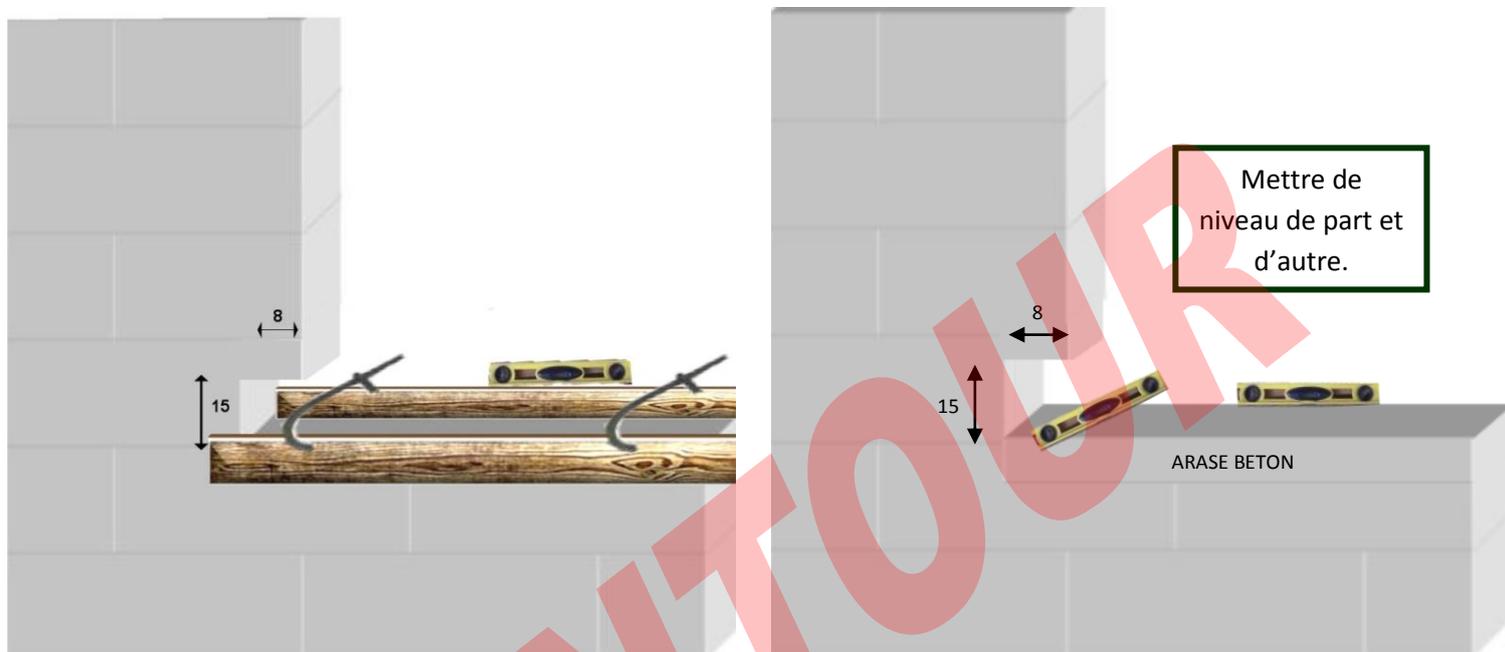


Les appuis et seuils Tradition ont une longueur de 12 cm de plus que leur cote tableau. Cela permet d'assurer une étanchéité parfaite grâce aux rejingots latéraux et arrière. De ce fait, une réservation de 8 cm de large et de 15 cm de hauteur de part et d'autre est nécessaire.

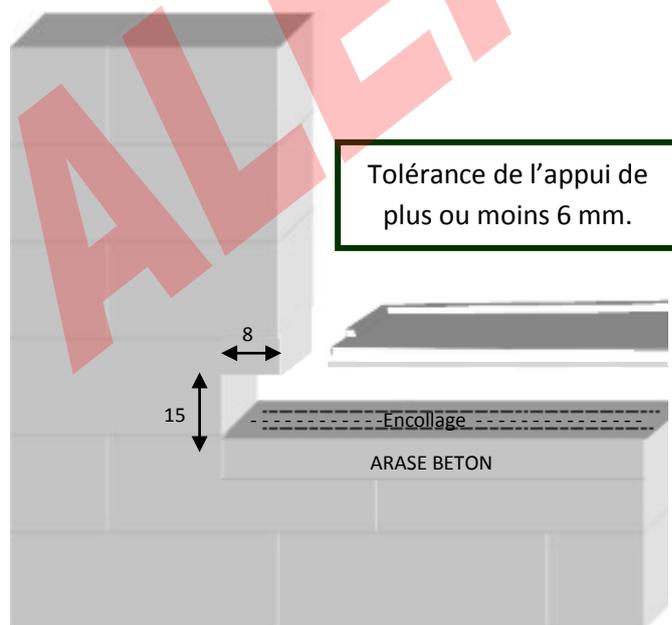


Encoller l'arase avec de la colle à carrelage extérieur souple, de préférence blanche, et venir poser l'appui ou le seuil à 8 cm du nu extérieur de la maçonnerie, de niveau, tout en respectant la pente naturelle de celui-ci soit 8% minimum.

Il est souhaitable, pour les éléments de plus d'un mètre, de positionner un polystyrène de 5 à 10 mm aux extrémités de l'appui pour absorber d'éventuelles dilatations et garnir soigneusement au mortier maigre les réservations à l'aplomb de la maçonnerie.

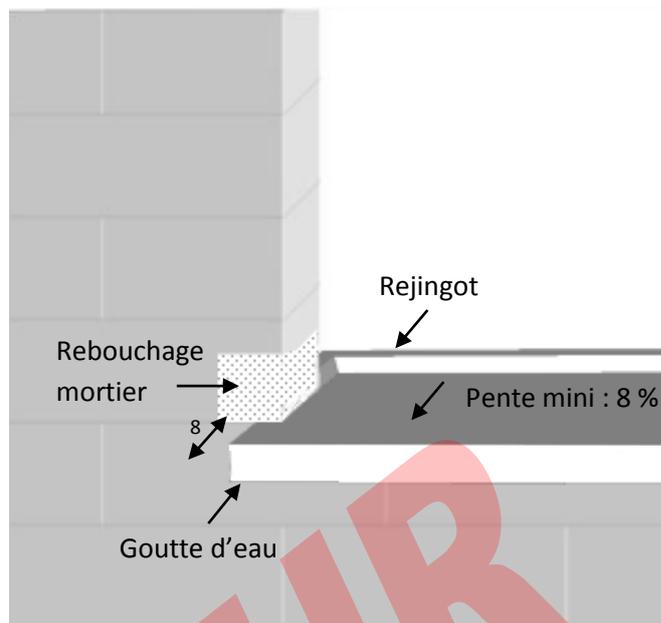

Pour assurer l'étanchéité des appuis ou seuils en plusieurs parties, réaliser en partie basse et sur le talon, un joint en sickaflex11fc ou similaire sur fond de joint mousse, puis remplir avec du joint à carrelage extérieur blanc pour effectuer la finition.

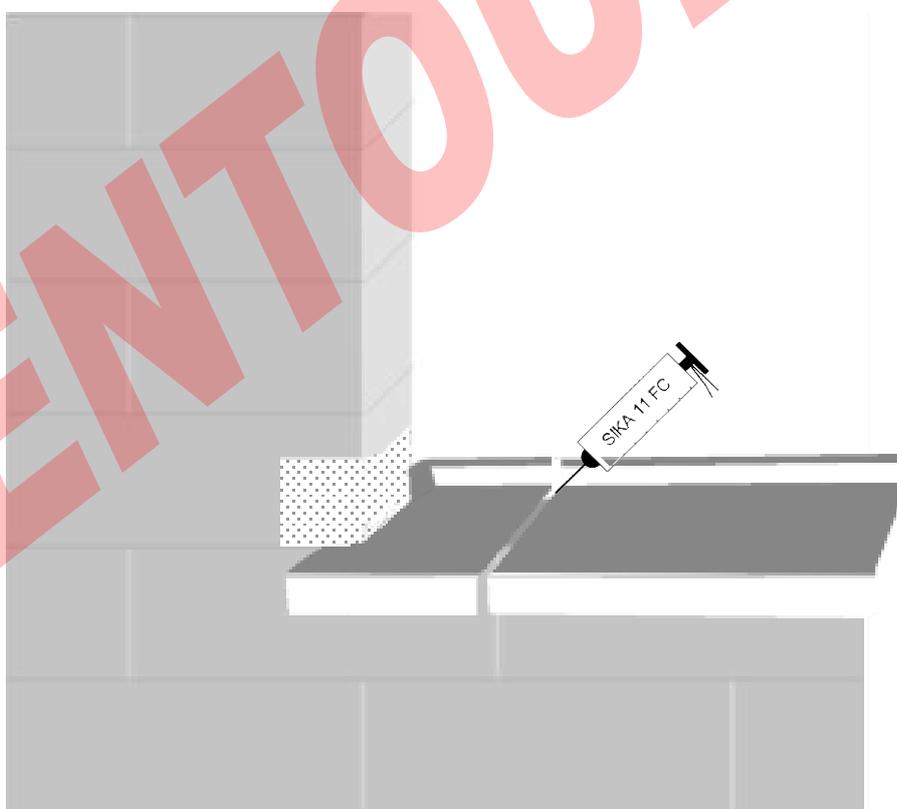

Pour pérenniser vos appuis nous vous conseillons de les hydrofuger et de les protéger tout au long de vos travaux.

Astuce : Pour vérifier que la pente de votre appui ou seuil Tradition ALENTOUR est conforme, poser un liteau de 27 x 27 sur le bord extérieur de l'appui, positionner un niveau perpendiculaire entre le liteau et le fond de l'appui (hors rejingot) celui-ci doit être de niveau.

EURL ALENTOUR

ZA Rupt des Gouttes - Chemin des Fontenottes - 21120 LUX - France

Tél : 00 33 (0)3 80 75 22 22 - Fax : 00 33 (0)3 80 75 22 11

Email : servicecommercial-alentour@orange.fr

Site Internet : <http://pierre-alentour.fr>

Nos conseils de pose et nos conditions générales de ventes sont disponibles sur notre site Internet.

Dernière mise à jour le 16/01/2018.