




PRÉCONISATIONS DE POSE

TOUT PRODUIT
POSE EST
CONSIDERE
COMME ACCEPTE !



Avant de commencer

- Vérifier la conformité des couvertines reçues.
- Enlever la «bavure» de la goutte d'eau si nécessaire à l'aide d'une meuleuse ou d'un marteau :

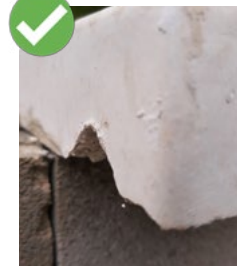

Hydrofuge :

Il est impératif de poser un hydrofuge garantissant une protection contre les agressions causées par l'eau et la pollution.


Il a pour objectif de protéger le béton contre les dégradations de surface dues à l'humidité.



Pieri® Hydroxi 2000
ou similaire



Choix de la colle

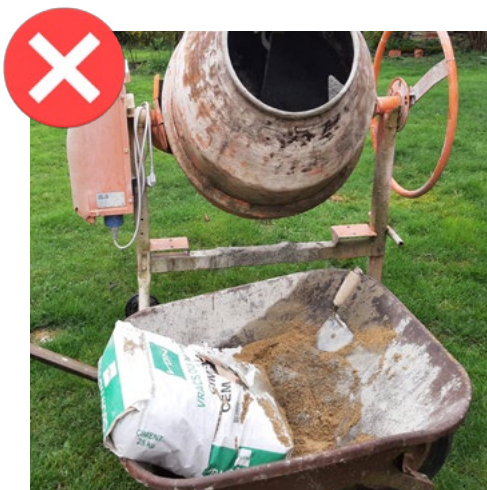

PAS DE POSE À LA CHAPE BARBOTINE

5021 PROLITERASSE
OU COLLE TYPE C2 EXTÉRIEUR

Pose :



Poser la colle avec la truelle sur le mur.



Etaler la colle avec le peigne (demi lune).



Encoller également la couverture (double encollage).



Poser la couverture sur le mur.
Donner un coup de maillet pour assurer un encollage homogène.



**GARDER 7mm D'ECART
ENTRE CHAQUE BAS DE COUVERTINE**

Jointage :




5040 PROLIJOINT
OU SIMILAIRE



Réaliser le joint après séchage de la colle.



Nettoyer le joint dessus et sous la couverture.

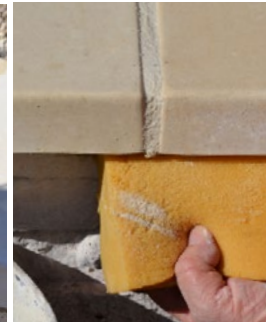

Pose de l'hydrofuge :



**POSER
L'HYDROFUGE**
À L'AIDE D'UN ROULEAU
OU D'UN PULVÉRISATEUR
(2 COUCHES)



Couverture hydrofugée



Couverture non hydrofugée