

PRÉCONISATIONS DE POSE

TOUT PRODUIT
POSE EST
CONSIDERE
COMME ACCEPTE !



Avant de commencer

- Vérifier la conformité des couvertines reçues.
- Enlever la «bavure» de la goutte d'eau si nécessaire à l'aide d'une meuleuse ou d'un marteau :



Hydrofuge :

Il est impératif de poser un produit hydrofuge garantissant une protection contre le phénomène gel/dégel sur les couvertines.


Il a pour objectif de protéger le béton contre les dégradations de surface dues à l'humidité.



Pieri® Hydroxi 2000
ou similaire



Choix de la colle

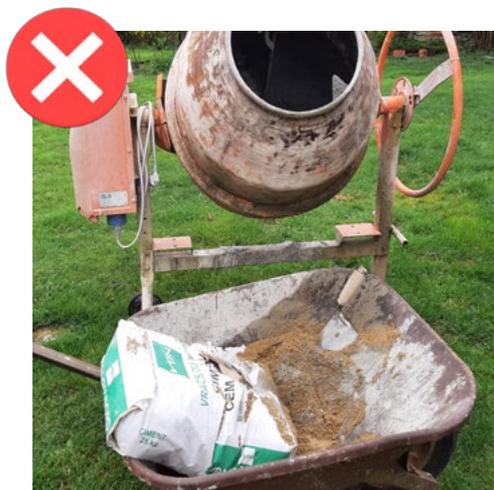


PAS DE POSE À LA CHAPE BARBOTINE

5021 PROLITERASSE
OU SIMILAIRE

Pose :



Poser la colle avec la truelle sur le mur.

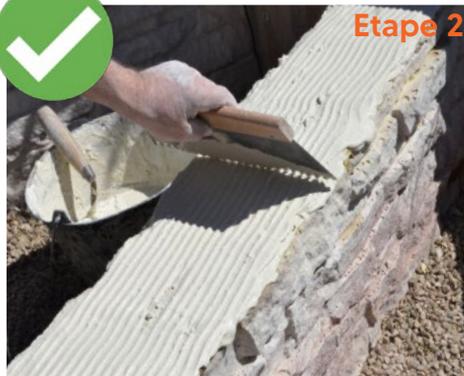

Étaler la colle avec le peigne.



Encoller également la couverture (double encollage).



Poser la couverture sur le mur.
Donner un coup de maillet pour assurer un encollage homogène.



**GARDER 7mm D'ECART
ENTRE CHAQUE BAS DE COUVERTINE**

Jointage :



5040 PROLIJOINT
OU SIMILAIRE



Réaliser le joint après séchage de la colle.



Nettoyer le joint dessus et sous la couverture.



Pose de l'hydrofuge :



**POSER
L'HYDROFUGE**
À L'AIDE D'UN ROULEAU
OU D'UN PULVÉRISATEUR
(2 COUCHES)



Couverture hydrofugée



Couverture non hydrofugée