


Conseils de pose et d'entretien pour les appuis et seuils Provence.

Les appuis et seuils Provence ont pour fonction de créer une étanchéité entre la maçonnerie et la menuiserie, donner un aspect décoratif et une grande valeur ajoutée à votre façade.

Réaliser une arase en béton à l'aide de deux planches droites au droit de chaque ouverture en tenant compte de l'épaisseur de l'appui et de la colle, soit plus ou moins 12 cm. Après séchage retirer le coffrage.

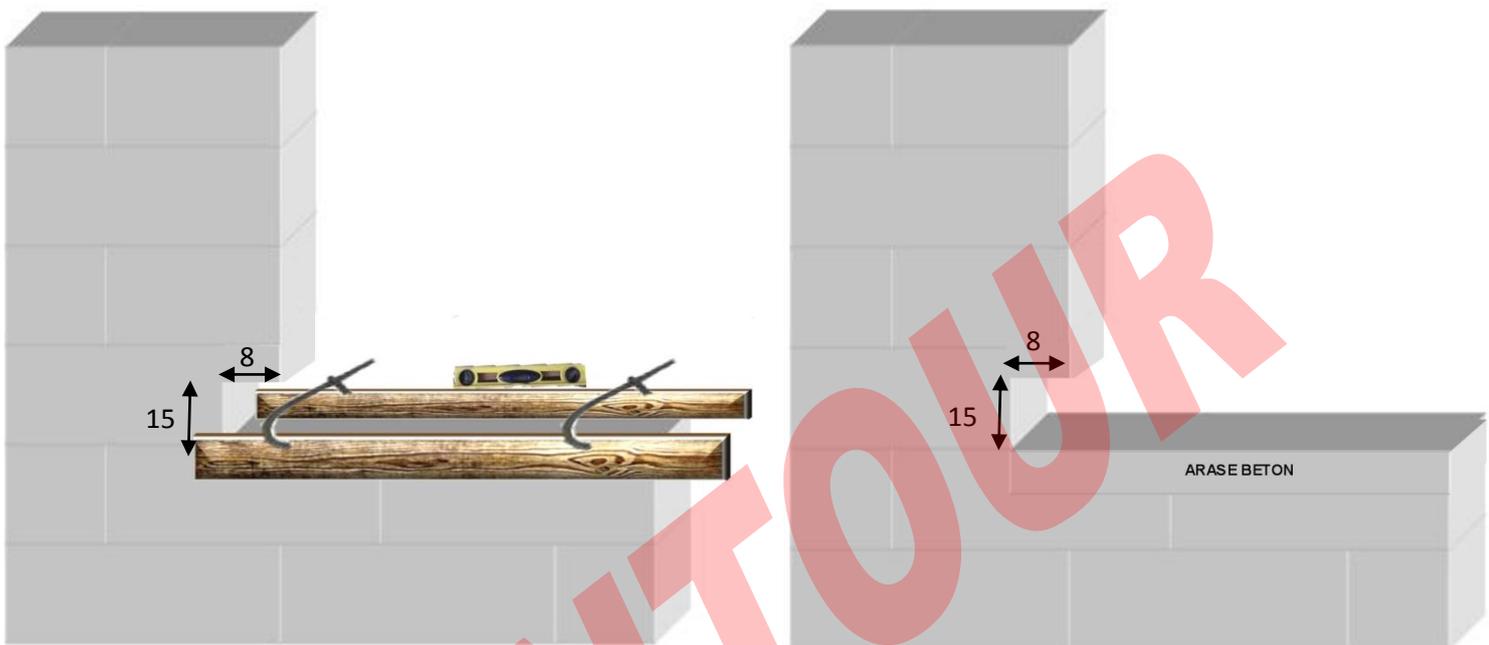


Les appuis et seuils Provence ont une longueur de 10 cm de plus que leur cote tableau, cela permet d'assurer une étanchéité parfaite grâce aux rejingots latéraux et arrière. De ce fait, une réservation de 8 cm de large et de 15 cm de hauteur de part et d'autre est nécessaire.




Encoller l'arase avec de la colle à carrelage extérieur souple, de préférence blanche, et venir affleurer les oreilles de l'appui ou du seuil contre le nu extérieur de la maçonnerie.

Mettre la pièce de niveau sur sa longueur et respecter la pente naturelle de celui-ci soit 8 % minimum.

Il est souhaitable pour les éléments de plus d'un mètre de positionner un polystyrène de 5 à 10 mm aux extrémités de l'appui pour absorber d'éventuelles dilatations et garnir soigneusement au mortier maigre les réservations à l'aplomb de la maçonnerie.

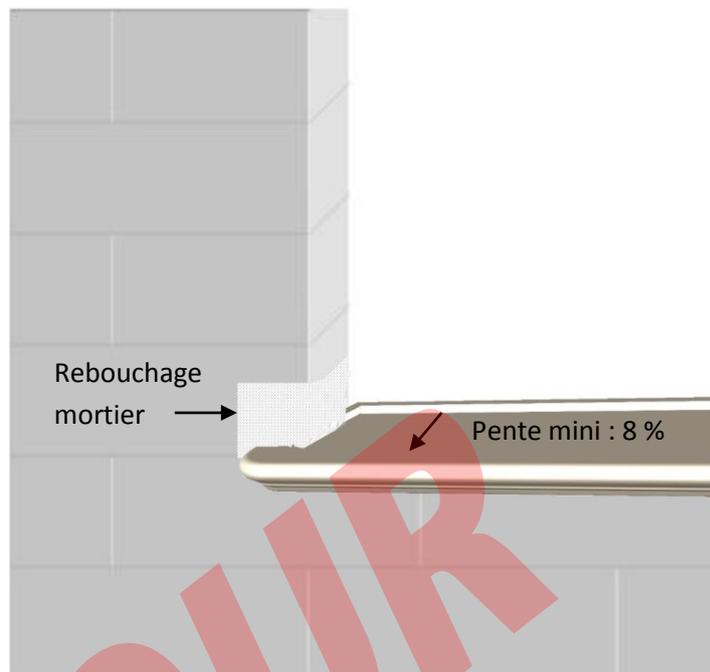

Pour assurer l'étanchéité des appuis ou seuils en plusieurs parties, réaliser en partie basse et sur le talon un joint en sickaflex11fc ou similaire sur fond de joint mousse, puis remplir avec du joint à carrelage extérieur blanc pour effectuer la finition.

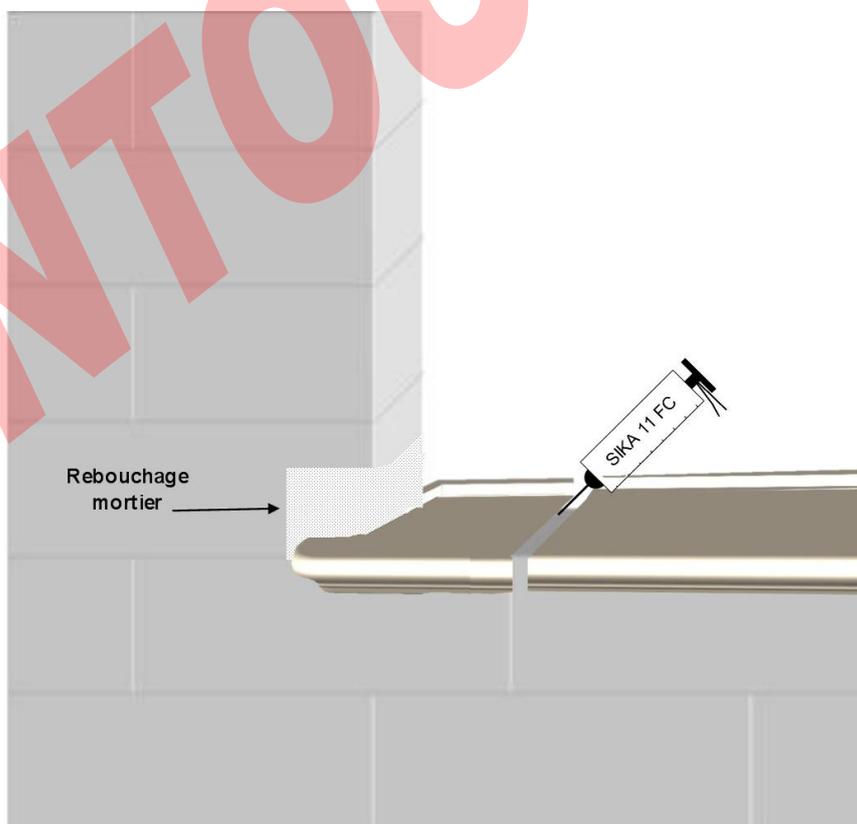

Pour pérenniser vos appuis nous vous conseillons de les hydrofuger, et de les protéger tout au long de vos travaux.

Astuce : Pour vérifier que la pente de votre appui ou seuil Provence ALENTOUR est conforme, poser un liteau de 27 x 27 sur le bord extérieur de votre appui. Positionner un niveau perpendiculaire entre le liteau et le fond de l'appui (hors rejingot) ; celui-ci doit être de niveau.

EURL ALENTOUR

ZA Rupt des Gouttes - Chemin des Fontenottes - 21120 LUX - France

Tél : 00 33 (0)3 80 75 22 22 - Fax : 00 33 (0)3 80 75 22 11

Mail : servicecommercial-alentour@orange.fr

Site Internet : <http://pierre-alentour.fr>

Nos conseils de pose et nos conditions générales de ventes sont disponibles sur notre site Internet.

Dernière mise à jour le 16/01/2018.